Guardian® Indoor Pet Barrier System

Operating and Training Guide
Manuel d'utilisation et de dressage
Manual de adiestramiento y funcionamiento

Please read this entire guide before beginning.
Veuillez lire ce manuel en entier avant de commencer.
Por favor, lea este manual completo antes de empezar.

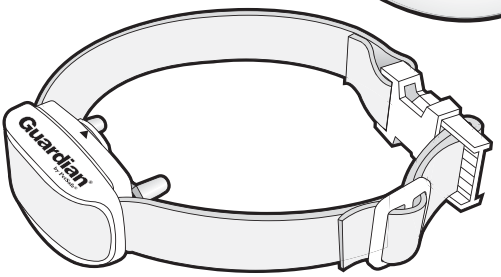

Thank you for choosing Guardian®. Our mission is to be the most trusted brand in the pet ownership experience. We want to ensure your pet's safety by providing you with the tools and techniques to successfully train your pet. If you have any questions, please contact the Customer Care Center at 1-866-381-2785 (US), 1-800-457-3911 (Canada) or visit our website at www.guardianpet.net.

To get the most protection out of your limited warranty, please register your product within 90 days at www.guardianpet.net. By registering, you will enjoy the product's full warranty and should you ever need to call the Customer Care Center, we will be able to help you faster. Additionally, you will not have to save your product receipt as registering serves as proof of purchase. Most importantly, Guardian will never give or sell your valuable information to anyone.

Table of Contents

Components 3
Other Items You May Need 3
How the System Works 4
Key Definitions 4
Operating Guide
Install the Barrier Transmitter 5
Set Up the Barrier Transmitter 5
Check the Barrier Range using the Receiver Collar 6
Fit the Receiver Collar on Your Pet 6
To Re-Thread the Collar 8
Receiver Collar Batteries 8
Additional Features
Time Out Feature 8
Mode A, B, and AB Feature 9
Programming the Mode Settings 10
Training Guide
Begin Your Pet's First Session 11
Further Training 11
Additional Information 11
Accessories 12
Troubleshooting 12
Terms of Use and Limitation of Liability 13
FCC Compliance 13
Caution 14
Warranty 14
Français 16
Español 30

Components

Barrier Transmitter
(3 AA Batteries not included)

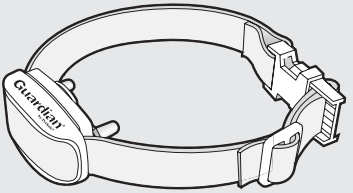

Receiver Collar

(2) 3-V Lithium Batteries for Receiver Collar (RFA-35-11)

Test Light Tool

(4) Barrier Transmitter Grip Pads

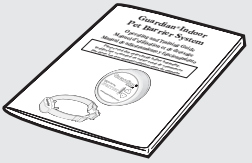

Operating and Training Guide

Other Items You May Need

- Drill and mounting hardware
- Non-metallic collar and leash
- Scissors
- Lighter

Want professional installation help?

Invisible Fence® Brand installers will come to your home and install your new Guardian® System for an additional cost. Contact your local dealer at 1-877-866-DOGS (3647) or visit our website at www.invisiblefence.com for more information.

How the System Works

The Guardian® Indoor Pet Barrier System has been proven safe, comfortable, and effective for pets at least 6 months old and over 5 pounds. The system can be used to keep your pet away from a certain room, off of furniture, counter or table top, etc., by simply placing the Barrier Transmitter near a doorway, under furniture or on a counter or table. The system works by producing a spherical radio signal from the Barrier Transmitter. Under normal circumstances the signal can create a Barrier Area up to 12 feet in diameter or a 6 foot radius from the Barrier Transmitter. Your pet wears a Receiver Collar with Contact Points that touch his neck. The Barrier Transmitter communicates with the Receiver Collar via the radio signal. When your pet enters the Barrier Area a series of audible tones will be heard from the Receiver Collar and a safe progressive Static Correction will be delivered through the Contact Points to get his attention until he leaves the Barrier Area. The progressive Static Correction will get your pet's attention, but will not cause harm. It is designed to startle, not to punish.

Key Definitions

Barrier Transmitter: Transmits the wireless radio signal.
Barrier Area: Area that you want to prevent your pet from gaining access to.
Receiver Collar: Receives the radio signal from the Barrier Transmitter.
Contact Points: Deliver the safe progressive Static Correction when your pet enters the Barrier Area.
Progressive Static Correction: Static correction begins at the lowest level and automatically increases to maximum within 3 seconds of first detection in the Barrier Area.

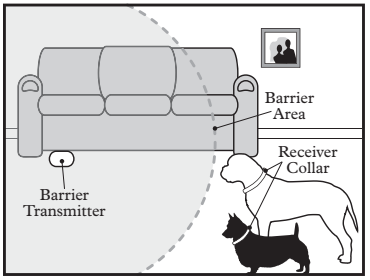

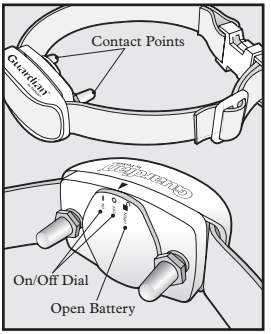

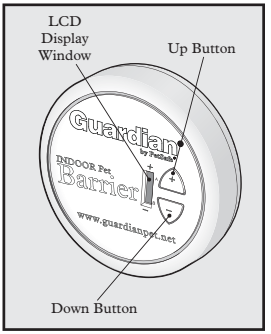

Operating Guide

Step 1 Install the Barrier Transmitter

The Barrier Transmitter emits a radio signal from all sides in a spherical pattern. The signal may transmit through a wall or the ceiling/floor. The Barrier Transmitter can be placed laying flat on a surface or hung on a wall. If you choose to hang the Barrier Transmitter, note that the signal becomes very directional – the signal will be strongest directly in front of and behind the unit. The signal is weakest to the side of the unit.

Do not:

- Hang unit on a metal wall
- Place Barrier Transmitter on metal surfaces
- Place Barrier Transmitter near large metal objects such as refrigerators, washers, etc.
- Place Barrier Transmitter near audio speakers

To keep the Barrier Transmitter in place on smooth surfaces, place the four grip pads to the bottom of the unit.

Important: To avoid damage to the transmitter do not use on wet surfaces, in damp or wet locations or around swimming pools. This product is designed for indoor use only. Do not expose to rain or snow.

Step 2 Set Up the Barrier Transmitter

Important: Never perform set up procedures while your pet is wearing the Receiver Collar.

Turn over the Barrier Transmitter and slide open the battery door. Install three AA alkaline batteries into the Barrier Transmitter and replace the battery door. Turn the Barrier Transmitter right side up and press the up (+) arrow button once to turn ON the Barrier Transmitter. You should see a black bar in the upper right hand corner of the LCD display window indicating that the Barrier Transmitter is set to mode A* (**2A**). You should also see a second black bar in the bottom of the LCD display indicating the range is set to one segment. Each segment represents approximately two feet of diameter. You can create a Barrier Area of 2 feet in diameter up to 12 feet in diameter depending on the surface the Barrier Transmitter is on. Using the up (+) and down (-) arrows, adjust the range to fit the desired pet Barrier Area.

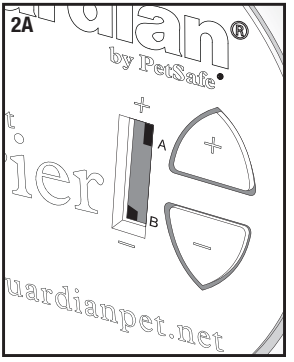

*All Indoor Barriers and Receiver Collars are preset to mode A. The A and B mode feature is designed to be used in multiple pet households where you may want one pet to be able to access an area while preventing access by another pet. For single pet households, you will not need to operate the Barrier Transmitter in any mode other than A. Please see the Additional Information section of this operating and training guide for instructions on how to utilize mode A and B.

Step 3 Check the Barrier Range using the Receiver Collar

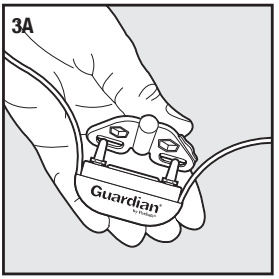

Due to the inherent properties of radio signals, it is recommended that you verify the range of the Barrier Area. Pick up the Receiver Collar and, keeping your hands away from the Contact Points, turn the receiver battery cover clockwise to the ON (|) position. Hold the Receiver Collar so that the Contact Points are facing up. Place the Test Light Tool on the Contact Points so that the wire in the Test Light Tool is touching the Contact Points (**3A**). The Guardian logo on the Receiver Collar should be facing the Transmitter.

Start outside of the range and walk slowly toward the Barrier Transmitter. You will know you have reached the Barrier Area when the Receiver Collar emits a series of high-pitched tones and the Test Light is flashing. For each tone you hear, you should notice the Test Light flashing which indicates that a progressive Static Correction is being delivered. Please note that the Receiver Collar's tone is easily heard by dogs but may be at a volume level that is difficult for you to hear. Check the range of the Barrier Area from multiple angles to ensure you are getting the desired coverage.

Important: Should you find that you are not getting the desired range at the maximum setting, altering the Barrier Transmitter location by a few feet or changing how the Barrier Transmitter is positioned (i.e. standing on end instead of lying flat) may help cover your pet-free area. Metal objects can alter the magnetic field and change the transmitting signal range. The effect on the range depends on the size and shape of the objects. A slight reduction in the signal range will also occur when the Barrier Transmitter is placed on a concrete floor due to the steel reinforcement in the concrete. Optimum range is achieved when the Barrier Transmitter is placed on a nonconductive surface, i.e., wood floor or table. Placing the Barrier Transmitter beneath sofas and beds can reduce the range due to the metal springs altering the magnetic field.

Step 4 Fit the Receiver Collar on Your Pet

Important: Proper fit and placement of your Receiver Collar is necessary for effective operation. The Contact Points must have direct contact with your pet's skin on the underside of his neck.



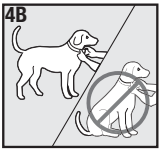

To assure a proper fit, please follow these steps:

1. Remove and discard the Guardian security tag (**4A**).
2. Turn the Receiver Collar OFF (○) by twisting the battery cover to the center stop position.
3. Start with your pet standing comfortably (**4B**).
4. Place the Receiver collar on your pet so that the "Guardian by PetSafe" logo is facing your pet's chin. Center the Contact Points underneath your pet's neck, touching the skin. If your pet has a long or thick coat then it may be necessary to trim the hair around the Contact Points to make sure that contact is consistent.

Note: The Receiver Collar comes with short Contact Points. Long Contact Points and Contact Points designed for pets with small necks are available and can be purchased through the Customer Care Center. Please see the Accessories section of this Operating and Training Guide for more information.

5. Adjust the tightness of the Receiver Collar to fit your pet's neck. Check the tightness of the Receiver Collar by inserting one finger between the end of a Contact Point and your pet's neck. The fit should be snug but not constricting (**4B**).

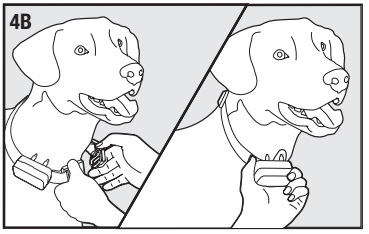

6. Allow your pet to wear the Receiver Collar for several minutes then recheck the fit. Check the fit again as your pet becomes more comfortable with the Receiver Collar.
7. Once you are satisfied with the fit of the Receiver Collar then you may trim any excess collar strap as follows (**4C**):
   a. Mark the desired length of the Receiver Collar with a pen. Allow for growth if your pet is young or grows a thick winter coat.
   b. Remove the Receiver Collar from your pet and cut off the excess.
   c. Before placing the Receiver Collar back onto your pet, seal the edge of the cut collar by applying a flame along the frayed edge.

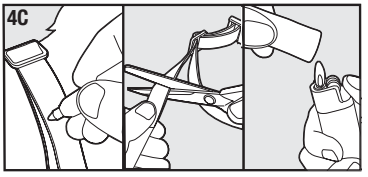

Important: For comfort, safety and effectiveness of product please ensure the following:

- **Check the fit of the Receiver Collar often to prevent excessive pressure. You should be able to insert one finger between the Contact Point and your pet's skin.**
- **Never leave the Receiver Collar on your pet for more than 12 consecutive hours.**
- **Your pet must be carefully examined daily for any signs of a rash or sore.**
- **If a rash or sore is observed, discontinue the use of the Receiver Collar for a few days.**
- **If the condition persists beyond 48 hours, see your veterinarian.**
- **Your pet's neck and the Contact Points must be washed weekly with a wash cloth and mild hand soap, and then rinsed thoroughly.**

A condition called Pressure Necrosis, which is a devitalization of the skin due to excessive and prolonged contact against the Contact Points, may occur if the steps above are not followed.

To Re-Thread the Collar

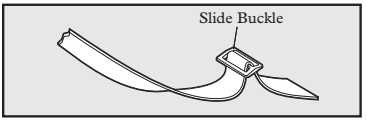

The slide buckle prevents the collar from becoming loose around your pet's neck.

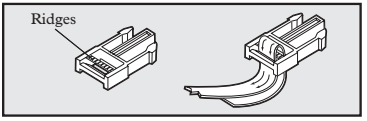

The ridges must be facing up; the collar will slip if it is not properly threaded.

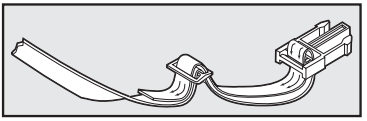

Receiver Collar Batteries

The Guardian® Indoor Receiver Collar uses two 3-volt Lithium coin cell batteries, size CR2032. Replacement batteries can be found at many retailers. Contact the Customer Care Center at 1-800-381-2785 (US) or 1-800-457-3911 (Canada) or visit our website at www.guardianpet.net to locate a retailer near you.

To replace the batteries:

1. Twist the battery cover counterclockwise to the OPEN (🔓) position.
2. Lift the battery cover out and turn the cover over. The two 3-volt Lithium coin cell batteries are stored inside the cover.
3. Remove the old batteries and insert new batteries with the positive (+) side facing the battery cover lid.
4. Insert battery cover back into the Receiver Collar and turn to either the OFF (○) or ON (|) position to lock the cover in place.

Battery life will vary depending on how often your pet tests the system and receives a Static Correction. Check the Receiver Collar and Barrier Transmitter every month to ensure the batteries are working properly. To prolong battery life, it is recommended that you turn the Receiver Collar and Barrier Transmitter to the OFF position when not in use.

Additional Features

Time Out Feature

For your pet's safety, the Receiver Collar has a built in Time Out feature. If your pet stays in the Barrier Area for longer than 15 seconds the Receiver Collar will stop delivering the progressive Static Correction. The Receiver Collar will then administer a random single Static Correction every 5 to 10 seconds at the maximum level until the pet leaves the Barrier Area. Once your pet leaves the Barrier Area, the Receiver Collar resets itself and will deliver a progressive Static Correction the next time your pet enters the Barrier Area.

Mode A, B, and AB Feature

For multiple pet households, additional Guardian® Indoor Pet Barrier Receiver Collars can be purchased to work with one or more Guardian Indoor Pet Barrier Transmitters. You can set up an unlimited number of Barrier Transmitters in your home and an unlimited number of Receiver Collars can be used with one or more Barrier Transmitters. If you have multiple pets, you may want to allow one pet access to an area while denying access to another pet. With the purchase of additional Receiver Collars and Barrier Transmitters, you can accomplish this by using the Mode A and Mode B functions.

All Guardian Indoor Pet Barrier Transmitters and Receiver Collars come preset to mode A. Each Receiver Collar can operate in one of two different modes—A or B. Each Barrier Transmitter may be programmed to either A, B or AB mode to allow for multiple configurations.

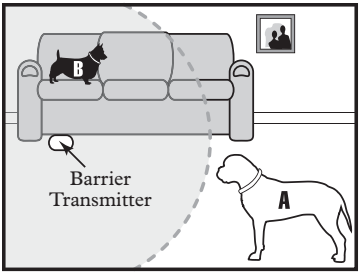

When the Barrier Transmitter and Receiver Collar are set to mode A, the Barrier Transmitter denies access to pets wearing a Receiver Collar programmed to mode A. Receiver Collars set to mode B will not pick up the signal from a Barrier Transmitter set to mode A.

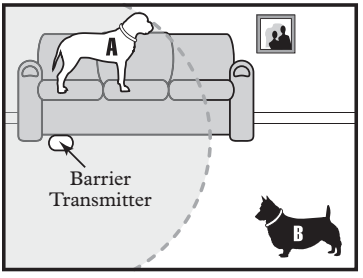

When the Barrier Transmitter and Receiver Collar are set to mode B, the Barrier Transmitter denies access to pets wearing a Receiver Collar programmed to mode B. Receiver Collars set to mode A will not pick up the signal from a Barrier Transmitter set to mode B.

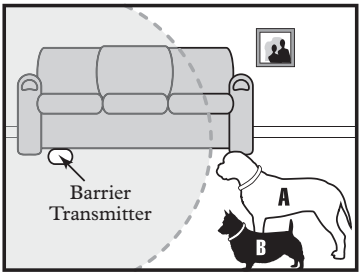

When the Barrier Transmitter is set to mode AB, the Barrier Transmitter denies access to any and all pets wearing the Receiver Collar.

Programming the Mode Settings

All programming is done through the Barrier Transmitter and the programming is synchronized with the Receiver Collar. The Receiver Collar cannot be programmed separately from the Barrier Transmitter.

You may synchronize multiple Receiver Collars to a single Barrier Transmitter at one time. However, make sure any Receiver Collar you do not wish to synchronize is turned OFF (O) during the programming procedure. Any collar that is within 10 feet of the Barrier Transmitter and turned ON (|) will be reprogrammed. Familiarize yourself with the 3 steps outlined below before attempting to program the Barrier Transmitter and Receiver Collar.

Important: Do not perform set up procedures while the Receiver Collar is on your pet.

1. Gather the Receiver Collar(s) you wish to synchronize with the Barrier Transmitter. Turn the Receiver Collar(s) ON (|) and place near the Barrier Transmitter.
2. Begin with the Barrier Transmitter turned OFF. Press and hold the DOWN (-) arrow button until a vertical bar appears in the LCD display window (continue to press and hold the DOWN (-) arrow button through the end of Step 3b). This bar will indicate the mode the Barrier Transmitter is currently set at. Unless you choose to change the mode, the Receiver Collar will be programmed to the mode setting on the Barrier Transmitter.
3. To change the mode setting, continue to hold the DOWN (-) arrow button and press and release the UP (+) arrow button. Each time you press and release the UP (+) arrow button you will notice the vertical bar will move from mode A to mode B and to mode AB.
    a. To program the Barrier Transmitter and Receiver Collar to either mode A or mode B:
        i. Continue to hold the DOWN (-) arrow button and press and release the UP (+) arrow button to select the desired mode.
        ii. Once you have selected the desired mode, press and hold the UP (+) arrow button until one bar segment appears followed by three tones from the Receiver Collar(s). The Receiver Collar(s) is now set for your chosen mode.
    b. To program the Barrier Transmitter to mode AB:
        i. Continue to hold the DOWN (-) arrow button and press and release the UP (+) arrow button until there are two vertical bars in the display window.
        ii. Release your fingers from the buttons – programming is complete.
        iii. Press the UP (+) arrow button to turn the Barrier Transmitter on. You should notice two vertical bars indicating the Barrier Transmitter is set to mode AB.

Note: Receiver Collars cannot be programmed to mode AB. They can only be programmed to mode A or mode B. Receiver Collars set to mode A or mode B will each receive the radio signal emitted by a Barrier Transmitter set to mode AB.

Training Guide

The Guardian® Indoor Pet Barrier operates on the principle of positive and negative reinforcement. Your pet will learn to avoid the Barrier Areas you have set after receiving a progressive Static Correction (negative reinforcement) and your pet will learn that he is more comfortable when he avoids the Barrier Areas (positive reinforcement).

In some cases, it may not be necessary to train your pet. You can let your pet wander freely to determine the new boundaries. **Monitor your pet during his first session.** Pets learn at different rates and it may take several times for your pet to successfully understand and honor the Barrier Areas.

Begin Your Pet's First Session

1. Move your pet away from the Barrier Area.
2. Activate the Receiver Collar by turning the battery cover clockwise to the ON (|) position. Place the Receiver Collar around your pet's neck. Be sure that the Receiver is directly under your pet's neck.
3. Allow your pet to wander freely to learn the new boundaries.

Further Training

If your pet is confused or unsure how to avoid the Barrier Areas then you may need to teach your pet how to do so by following these easy training steps:

1. Place a second non metallic collar on your pet ABOVE the Receiver Collar and attach a long leash. *Note: Be sure the extra collar does not put pressure on the Contact Points of the Receiver Collar.*
2. Walk your pet toward the Barrier Area. As soon as you hear the tone or you see that your pet is receiving a Static Correction, gently pull him away from the Barrier Area and back into the safe zone.
3. Reward your pet with praise each time he leaves the Barrier Area.
4. Practice this technique a few times until you feel that your pet is mastering avoidance of the Barrier Areas.

Important: Be sure to never force or entice your pet to enter the Barrier Areas.

Additional Information

- The system should only be used with healthy pets. Contact your veterinarian if you have concerns about the medical condition of your pet (medication, pregnant, heart conditions, etc).
- This system is not for vicious or aggressive pets. If your pet may pose a threat to others, **DO NOT USE THIS SYSTEM**. If you are unsure if your dog is aggressive, please consult your veterinarian or a certified trainer.

Accessories

To purchase additional accessories for your Guardian® Indoor Pet Barrier System, contact the Customer Care Center at 1-866-381-2785 (US), 1-800-457-3911 (Canada) or visit our website at www.guardianpet.net to locate a retailer near you.

Component	Part Number
Battery – 3 Volt Lithium (two pack)	RFA-35-11
Replacement Collar	RFA-308
Extra Receiver Collar	M024801LFG
Extra Barrier Transmitter	GWF11-11337
Replacement Short, Long and Small Pet Contact Points	RK-17

Troubleshooting

Barrier Transmitter does not appear to work	• Check segment indicator on Barrier Transmitter • Check/replace batteries in Barrier Transmitter • Increase the Barrier Area range on the Barrier Transmitter • Check that the Barrier Transmitter setting corresponds to the Receiver Collar setting. (i.e. Barrier Transmitter is set to mode A and Receiver Collar is synchronized to pick up mode A)—refer to Additional Features section for instructions
Barrier Area range is too low	• Check/replace batteries in Receiver Collar • Adjust Barrier Transmitter range to increase Barrier Area size
Barrier Area range is too high	• Adjust Barrier Transmitter range to decrease Barrier Area size
Pet seems to receive no stimulation	• Check/replace batteries in Receiver Collar • Use Test Light Tool to check for static correction • Check Receiver Collar fit to ensure probes have direct skin contact • Check the setting on the Barrier Transmitter
Unable to hear Receiver Collar tone	• Check/Replace batteries in Receiver Collar • Pets easily hear tone but it may be a volume level that is difficult for you to hear • Use the Test Light Tool to check Receiver Collar for static correction
No segments on Barrier Transmitter	• Press the UP (+) arrow button • Check/replace batteries in Barrier Transmitter

Terms of Use and Limitation of Liability

1. Terms of Use

This Product is offered to you conditioned upon your acceptance without modification of the terms, conditions and notices contained herein. Usage of this Product implies acceptance of all such terms, conditions, and notices.

2. Proper Use

This Product is designed for use with pets where training is desired. The specific temperament of your pet may not work with this Product. We recommend that you not use this Product if your pet is less than 5 pounds or if your pet is aggressive. If you are unsure whether this is appropriate for your pet, please consult your veterinarian or certified trainer.

Proper use includes reviewing the entire Guide provided with your Product and any specific Caution statements.

3. No Unlawful or Prohibited Use

This Product is designed for use with pets only. This pet training device is not intended to harm, injure or provoke. Using this Product in a way that is not intended could result in violation of Federal, State or local laws.

4. Limitation of Liability

In no event shall Radio Systems® Corporation be liable for any direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential damages, or any damages whatsoever arising out of or connected with the use or misuse of this Product. Buyer assumes all risks and liability from the use of this Product.

5. Modification of Terms and Conditions

Radio Systems Corporation reserves the right to change the terms, conditions and notices under which this Product is offered.

FCC Compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a residential environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction guide, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment causes harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Relocate the interfered receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different to that to which the receiver is connected.
- Contact the Customer Care Center at 1-866-381-2785 (US), 1-800-457-3911 (Canada).

Unauthorized changes or modifications to the equipment, not approved by Radio Systems Corporation, could result in not meeting compliance with FCC regulations and could void the user's authority to operate the equipment.

Caution

This System is NOT a solid barrier. The system is designed to act as a deterrent, using Static Correction to condition pets to remain outside of the established barrier area. It is important that you reinforce training with your pet on a regular basis. Since the tolerance level to Static Correction varies from pet to pet, Radio Systems® Corporation CANNOT guarantee that the system will in all cases keep a pet outside of the established barrier area. Not all pets can be trained to avoid entering the barrier area. Therefore, if you have reason to believe that your pet may harm himself or pose a danger to others if he is not kept from entering the barrier area, you should NOT rely solely upon this system to restrict your pet. Radio Systems Corporation shall NOT be liable for any personal injuries, property damage, injury to or death of your pet, economic loss or any consequential damages sustained as a result of any animal entering the barrier area.

Product Warranty

Please register your product online at www.guardianpet.net or contact the Customer Care Center at 1-866-381-2785 (US) or 1-800-457-3911 (Canada).

Perchlorate Battery

Perchlorate Material – special handling may apply.
See www.dtsc.ca.gov/ hazardouswaste/perchlorate.

Français

Merci d'avoir choisi Guardian[MD]. Notre mission consiste à être la marque de confiance des propriétaires d'animaux domestiques. Nous désirons assurer la sécurité de votre animal en vous fournissant les outils et les techniques qui vous permettront de le dresser avec succès. Pour toute question, veuillez entrer en contact avec le centre de service à la clientèle au 1-866-381-2785 (États-Unis) ou au 1-800-457-3911 (Canada) ou encore, consultez notre site Web à l'adresse www.guardianpet.net.

Pour tirer le meilleur parti de la garantie limitée, veuillez enregistrer votre produit au cours des 90 jours suivant l'achat sur le site www.guardianpet.net. En inscrivant votre produit, vous profiterez de la garantie complète, et nous serons en mesure de vous aider plus rapidement si vous communiquez avec le Centre de service à la clientèle. De plus, vous n'aurez pas à conserver le reçu du produit, car l'inscription sert de preuve d'achat. Il est important de noter que Guardian ne transmettra ou ne vendra jamais vos renseignements personnels à un tiers.

Table des matières

Composants 17
Autres articles dont vous pourriez avoir besoin 17
Mode de fonctionnement du système 18
Définitions clés 18
Manuel d'utilisation
Installation de l'émetteur de clôture 19
Réglage de l'émetteur de clôture 19
Vérification de la portée de la clôture au moyen du collier récepteur 20
Ajustement du collier récepteur sur votre animal 20
Pour renfiler le collier 22
Piles du collier récepteur 22
Caractéristiques supplémentaires
Temps d'arrêt 22
Mode A, B et AB 23
Réglages de programmation de mode 24
Manuel de dressage
La première séance de votre animal 25
Dressage avancé 25
Renseignements supplémentaires 25
Accessoires 26
Dépannage 26
Modalités d'utilisation et limitation de responsabilité 27
Conformité avec le FCC 27
Mise en garde 28
Garantie 28

Composants

Émetteur de clôture
(3 piles AA non comprises)

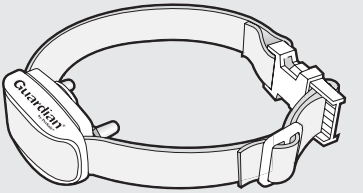

Collier récepteur

Piles au lithium de
3 V pour collier récepteur

Lampe test

Coussinets anti-dérapants
pour émetteur de clôture

Manuel d'utilisation
et de dressage

Autres articles dont vous pourriez avoir besoin

- Équipement de perçage et d'installation
- Collier non métallique et laisse
- Ciseaux
- Briquet

Besoin d'aide professionnelle pour l'installation?

Des installateurs Invisible Fence[MD] peuvent se rendre chez vous et installer votre nouveau système Guardian[MD] moyennant des frais supplémentaires. Communiquez avec votre distributeur local au 1-877-866-DOGS (3647) ou rendez-vous sur notre site Web au www.invisiblefence.com pour plus de renseignements.

Mode de fonctionnement du système

Le système de clôture intérieure pour animaux domestiques Guardian[MD] a démontré qu'il était sûr, confortable et efficace pour les animaux domestiques âgés d'au moins 6 mois et dont le poids est supérieur à 2 kg (5 lb). Le système peut être utilisé pour éloigner votre animal d'une pièce particulière, des meubles, des comptoirs ou des tables. Il s'agit simplement de placer l'émetteur de la clôture près d'une entrée de porte, sous les meubles, sur un comptoir ou sur une table. Le système agit en émettant un signal radio sphérique à partir de l'émetteur de la clôture. Dans un contexte normal, le signal peut créer une zone-barrière d'un diamètre allant jusqu'à 3,7 m (12 pi) ou un rayon de 1,8 m (6 pi) à partir de l'émetteur de la clôture. Votre animal porte un collier récepteur qui comporte des contacteurs qui touchent à son cou. L'émetteur de la clôture communique avec le collier récepteur au moyen du signal radio. Lorsque votre animal entre dans la zone-barrière, le collier récepteur émet une série de signaux sonores, et une correction électrostatique progressive et sûre sera produite par les contacteurs, afin d'attirer son attention jusqu'à ce qu'il quitte la zone-barrière. La correction électrostatique progressive a pour but d'attirer l'attention de votre animal, et non pas de le blesser. Elle est conçue pour effrayer, et non pour punir.

Définitions clés

Émetteur de la clôture : transmet le signal radio sans fil.
Zone-barrière : zone dont vous voulez empêcher l'accès à votre animal.
Collier récepteur : reçoit le signal radio émis par l'émetteur de la clôture.
Contacteurs : produisent la correction électrostatique progressive au moment où votre animal entre dans la zone-barrière.
Correction électrostatique progressive : la correction électrostatique commence au niveau le plus bas et augmente automatiquement jusqu'à son niveau maximal en 3 secondes après la détection initiale dans la zone-barrière.

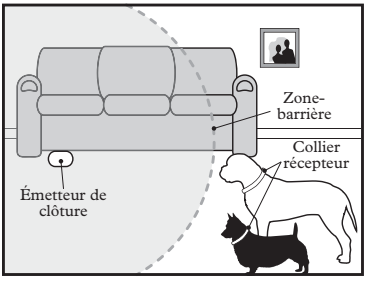

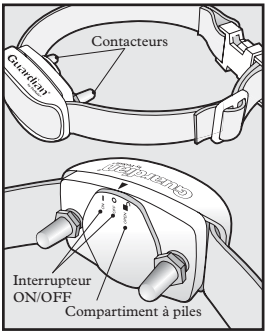

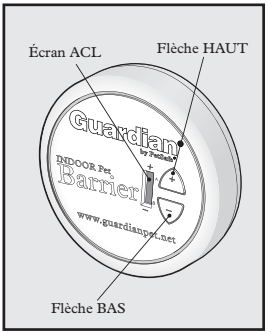

Manuel d'utilisation

Étape 1 Installation de l'émetteur de clôture

L'émetteur de la clôture émet un signal radio de tous les côtés, de façon sphérique. Le signal peut traverser les murs, les plafonds ou les planchers. L'émetteur de la clôture peut être placé à plat sur une surface ou suspendu à un mur. Si vous choisissez de suspendre l'émetteur de clôture, prenez note que le signal deviendra très directionnel, c'est-à-dire qu'il sera plus fort à l'avant et à l'arrière. Le signal est à son niveau le plus faible sur ses côtés.

Ne pas :
- Suspendre le système sur un mur métallique
- Placer l'émetteur de la clôture sur des surfaces métalliques
- Placer l'émetteur de la clôture près de grands objets métalliques, comme un réfrigérateur, une machine à laver, etc.
- Placer l'émetteur de la clôture près de haut-parleurs.

Pour maintenir l'émetteur de la clôture en place sur des surfaces lisses, placez les quatre coussinets anti-dérapants sur la partie inférieure du système.

Important : pour éviter les dommages sur l'émetteur, ne l'utilisez pas sur des surfaces mouillées, dans des endroits humides ou mouillés ou près d'une piscine. Ce produit est conçu pour un usage à l'intérieur uniquement. Ne l'exposez pas à la pluie ou à la neige.

Étape 2 Réglage de l'émetteur de clôture

Important : ne jamais procéder au réglage pendant que votre animal porte le collier récepteur.

Retournez l'émetteur de clôture et ouvrez le compartiment à piles. Installez trois piles alcalines AA dans l'émetteur de clôture et refermez la porte du compartiment à piles. Retournez l'émetteur de clôture de façon que le côté droit se trouve vers le haut, puis appuyez sur la flèche HAUT (+) une fois pour mettre l'émetteur de clôture en marche. Vous devriez voir apparaître une barre noire dans le coin supérieur droit de l'écran ACL, pour indiquer que l'émetteur de clôture est réglé en mode A* (**2A**). Vous devriez également voir apparaître une deuxième barre noire au bas de l'écran ACL, pour indiquer que la portée est réglée sur un segment. Chaque segment correspond à environ 0,6 m (2 pi) de diamètre. Vous pouvez créer une zone-barrière de 0,6 m (2 pi) de diamètre à 3,7 m (12 pi), selon la surface sur laquelle l'émetteur de clôture se trouve. Au moyen des flèches HAUT (+) et BAS (-), réglez la portée pour qu'elle s'ajuste à la zone-barrière d'animaux domestiques voulue.

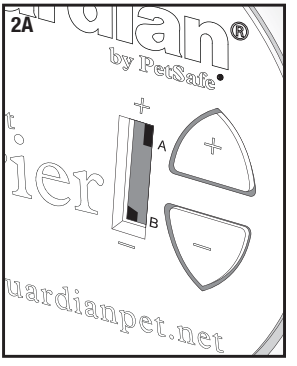

*Toutes les clôtures intérieures et les colliers récepteurs sont réglés en mode A. La fonction de mode A et B est conçue pour être utilisée dans les maisons où il y a plusieurs animaux, et où un animal peut accéder à une zone, tandis qu'un autre ne peut y entrer. Pour les maisons où il n'y a qu'un animal domestique, il ne vous sera pas nécessaire de faire fonctionner l'émetteur de clôture dans un mode autre que A. Veuillez vous reporter à la section « Renseignements supplémentaires » du présent manuel d'utilisation et de dressage pour des directives d'utilisation des modes A et B.

Étape 3 Vérification de la portée de la clôture au moyen du collier récepteur

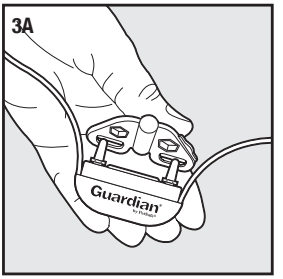

En raison des propriétés intrinsèques des signaux radio, nous vous recommandons de vérifier la portée de la zone-barrière. Prenez le collier récepteur et, tout en tenant vos mains éloignées des contacteurs, faites tourner le couvercle des piles du récepteur en position ON (|). Tenez le collier récepteur de façon que les contacteurs soient tournés vers le haut. Placez la lampe test sur les contacteurs pour que le fil de la lampe test les touche (**3A**). Le logo Guardian du collier récepteur doit se trouver face à l'émetteur.

Commencez à l'extérieur de la portée et marchez lentement vers l'émetteur de clôture. Vous saurez que vous avez atteint Zone-barrière lorsque le collier récepteur émet une série de tonalités aigues et que la lampe test clignote. Pour chaque tonalité entendue, vous devriez remarquer que la lampe test clignote, pour indiquer qu'une correction électrostatique progressive est produite. Sachez que la tonalité du collier récepteur est facilement perçue par les chiens, mais que son volume se situe à un niveau difficilement perçu par les humains. Vérifiez la portée de la zone-barrière dans différents angles pour vous assurer que vous obtenez la couverture recherchée.

Important : si vous trouvez que la couverture obtenue n'est pas suffisante au réglage maximal, le fait de changer l'emplacement de l'émetteur de clôture de quelques mètres ou sa position (par ex. le placer debout au lieu de le mettre à l'horizontale) peut aider à la couverture de votre zone interdite aux animaux. Les objets métalliques peuvent interférer avec le champ magnétique et modifier la portée du signal émis. L'effet sur la portée dépend de la taille et de la forme des objets. Une légère réduction de la portée du signal peut également se produire lorsque l'émetteur de clôture est placé sur un plancher de béton, en raison de l'acier contenu dans son armature. On obtient une portée optimale lorsqu'on place l'émetteur de clôture sur une surface non conductrice, par ex. sur un plancher de bois ou sur une table. Le fait de placer l'émetteur de clôture sous un sofa ou un lit peut réduire la portée, en raison des ressorts métalliques qui interfèrent avec le champ magnétique.

Étape 4 Ajustement du collier récepteur sur votre animal

Important : pour un fonctionnement efficace, il est nécessaire d'ajuster et de placer le collier récepteur de la façon appropriée. Les contacteurs doivent être en contact direct avec la peau de votre animal, sur la partie inférieure de son cou.



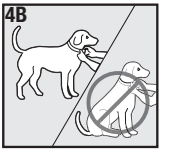

Pour bien mettre le collier en place, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Retirez et jetez l'étiquette de sécurité Guardian (***4A***).
2. Éteignez le collier récepteur ( )Oen faisant tourner le couvercle des piles jusqu'en position médiane.
3. Commencez en plaçant votre animal en position debout, à l'aise (***4B***).
4. Placez le collier récepteur sur le cou de votre animal de façon que le logo « Guardian by PetSafe » soit face au menton de votre animal. Centrez les contacteurs sous son cou en vous assurant qu'ils touchent sa peau. Si votre animal a des poils longs ou épais, il se peut qu'il soit nécessaire de raser le poil autour des contacteurs pour vous assurer que le contact est constant.

Remarque : le collier récepteur comporte des contacteurs courts. Des contacteurs longs, ainsi que des contacteurs conçus pour les animaux à petits cous, sont offerts et peuvent être achetés par le biais du centre de service à la clientèle. Veuillez vous reporter à la section « Accessoires » du présent manuel d'utilisation et de dressage pour plus de renseignements.

5. Ajustez le collier récepteur au diamètre du cou de votre animal. Assurez-vous que le collier récepteur n'est pas trop serré en insérant un doigt entre l'extrémité d'un contacteur et le cou de votre animal. Le collier doit être bien ajusté, mais sans comprimer le cou de votre animal **(4B**).

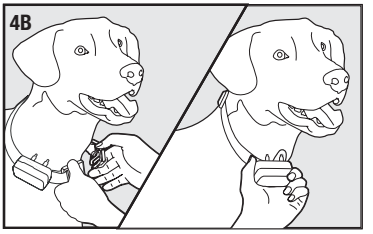

6. Laissez votre animal porter le collier pendant quelques minutes, puis revérifiez le réglage. Vérifiez à nouveau le réglage une fois que votre animal s'est habitué au collier.
7. Une fois que vous êtes satisfait de l'ajustement du collier récepteur, vous pouvez découper toute longueur de courroie en excès de la façon suivante (***4C***) :

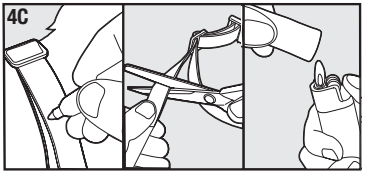

   a. Au moyen d'un crayon, marquez d'un trait la longueur du collier récepteur désirée. Prévoyez que votre animal grandira s'il est encore un chiot, ou que son poil s'épaissira pendant l'hiver.
   b. Retirez le collier récepteur du cou de votre animal et découpez la longueur superflue.
   c. Avant de replacer le collier récepteur sur votre animal, scellez le bord qui vient d'être coupé en appliquant une flamme sur la partie effilochée.

Important : pour le confort, la sécurité et l'efficacité du produit, veuillez vous assurer des points suivants :

- **Vérifiez fréquemment l'ajustement du collier récepteur afin de prévenir toute pression excessive. Vous devez être capable d'insérer un doigt entre le contacteur et la peau de votre animal.**
- **Ne laissez jamais le collier récepteur sur le cou de votre animal pendant plus de 12 heures consécutives.**
- **Vous devez examiner votre animal soigneusement de façon quotidienne pour détecter des signes d'éruption cutanée ou d'irritation.**
- **Si une éruption ou une irritation apparaît, cessez l'utilisation du collier récepteur pendant quelques jours.**
- **Si les symptômes persistent au-delà de 48 heures, consultez votre vétérinaire.**
- **Le cou de votre animal et les contacteurs doivent être nettoyés chaque semaine à l'aide d'un chiffon et de savon doux pour les mains, en rinçant bien.**

Une maladie appelée nécrose par pression, qui consiste en la dévitalisation de la peau suite au contact excessif et prolongé avec les contacteurs, peut se produire si vous ne suivez pas les étapes décrites ci-dessus.

Pour renfiler le collier

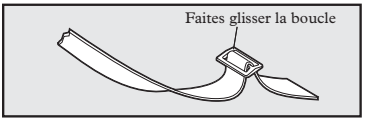

La boucle coulissante empêche le collier de se relâcher autour du cou de votre animal.

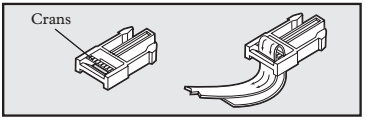

Les crans doivent être tournés vers le haut. Le collier glisse s'il n'est pas placé de manière appropriée.

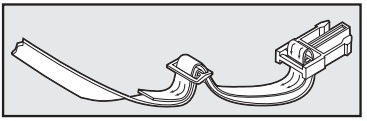

Piles du collier récepteur

Le collier récepteur pour l'intérieur de Guardian[MD] fonctionne au moyen de deux piles au lithium de 3 volts (CR2032). On peut se procurer des piles de rechange auprès de nombreux détaillants. Communiquez avec le centre de service à la clientèle au 1-800-381-2785 (États-Unis) ou au 1-800-457-3911 (Canada), ou rendez-vous sur notre site Web à l'adresse www.guardianpet.net pour trouver un détaillant près de chez vous.

Pour remplacer les piles :

1. faites tourner le couvercle des piles dans le sens anti-horaire, en position OPEN (ouvert) (🔓).
2. Soulevez le couvercle des piles et retournez le couvercle. Les deux piles au lithium de 3 volts se trouvent à l'intérieur du couvercle.
3. Retirez les piles usagées et insérez les piles neuves, la borne positive (+) faisant face au couvercle des piles.
4. Remettez le couvercle des piles en place dans le collier récepteur et mettez celui-ci en position OFF (O) (éteint) ou ON (|) (allumé) pour fixer le couvercle.

La durée de vie de la pile varie selon la fréquence à laquelle votre animal essaie le système et reçoit des corrections électrostatiques. Vérifiez le collier récepteur et l'émetteur de clôture chaque mois pour vous assurer que les piles fonctionnent adéquatement. Pour prolonger la durée de vie des piles, nous vous recommandons d'éteindre le collier récepteur ainsi que l'émetteur de clôture lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Caractéristiques supplémentaires

Temps d'arrêt

Pour assurer la sécurité de votre animal, le collier récepteur comporte une fonction de temps d'arrêt intégrée. Si votre animal demeure dans la zone-barrière pendant plus de 15 secondes, le collier récepteur arrête de produire la correction électrostatique. Le collier récepteur produit alors une correction électrostatique unique aléatoire toutes les 5 à 10 secondes au niveau maximal, jusqu'à ce que l'animal quitte la zone-barrière. Une fois que votre animal a quitté la zone-barrière, le collier récepteur se remet à zéro et produit une correction électrostatique la prochaine fois que votre animal entre dans la zone-barrière.

Mode A, B et AB

Pour les maisons où il y a plus d'un animal domestique, des colliers récepteurs de clôture intérieure pour animaux domestiques Guardian[MD] peuvent être achetés pour être combinés à un ou à plusieurs émetteurs de clôture intérieure pour animaux domestiques Guardian. Vous pouvez installer un nombre illimité d'émetteurs de clôture dans votre maison, et un nombre illimité de colliers récepteurs peuvent être utilisés avec un ou plusieurs émetteurs de clôture. Si vous avez plusieurs animaux, il se peut que vous vouliez permettre l'accès à un animal à une certaine zone, tandis que vous préférez interdire l'accès à cette zone pour un autre animal. Avec l'achat de colliers récepteurs et d'émetteurs de clôture supplémentaires, vous pouvez le faire en utilisant les fonctions de mode A et de mode B.

Tous les émetteurs de clôture et les colliers récepteurs pour l'intérieur Guardian sont préréglés en mode A. Chaque collier récepteur peut fonctionner en un ou deux modes différents : A ou B. Chaque émetteur de clôture peut être programmé en mode A, B ou AB de façon à permettre des configurations multiples.

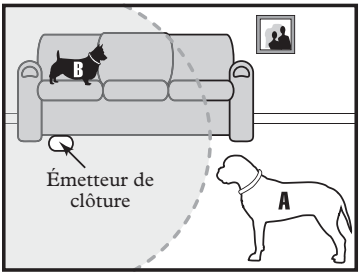

Lorsque l'émetteur de clôture et le collier récepteur sont réglés en mode A, l'émetteur de clôture refuse l'accès aux animaux qui portent le collier récepteur programmé en mode A. Les colliers récepteurs réglés en mode B ne recevront pas le signal d'un émetteur de clôture réglé en mode A.

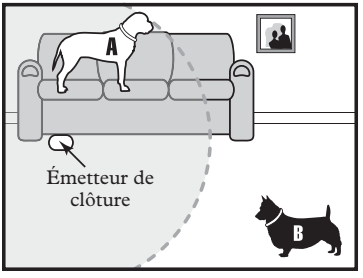

Lorsque l'émetteur de clôture et le collier récepteur sont réglés en mode B, l'émetteur de clôture refuse l'accès aux animaux qui portent le collier récepteur programmé en mode B. Les colliers récepteurs réglés en mode A ne recevront pas le signal d'un émetteur de clôture réglé en mode B.

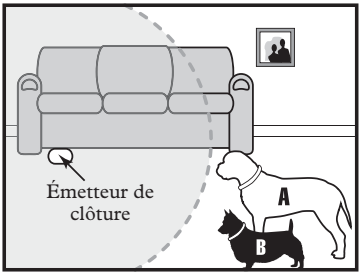

Lorsque l'émetteur de clôture est réglé en mode AB, l'émetteur de clôture refuse l'accès à tous les animaux qui portent un collier récepteur.

Réglages de programmation de mode

Toute la programmation s'effectue par le biais de l'émetteur de clôture, et elle est ensuite synchronisée avec le collier récepteur. Le collier récepteur ne peut pas être programmé indépendamment de l'émetteur de clôture.

Vous ne pouvez synchroniser plusieurs colliers récepteurs qu'avec un seul émetteur de clôture à la fois. Toutefois, vous devez vous assurer que tout collier récepteur que vous ne voulez pas synchroniser est en position OFF ( ) (éteint) pendant la procédure de programmation. Tout collier se trouvant dans un rayon de 3 m (10 pi) de l'émetteur de clôture et en position ON (|) sera reprogrammé. Familiarisez-vous avec les 3 étapes décrites ci-dessous avant d'essayer de programmer l'émetteur de clôture et le collier récepteur.

Important : n'effectuez pas de procédures de réglage lorsque votre animal porte le collier récepteur.

1. Rassemblez le(s) collier(s) récepteur(s) que vous voulez synchroniser avec l'émetteur de clôture. Mettez le(s) collier(s) récepteur(s) en position ON (|) (allumé) et placez-le(s) près de l'émetteur de clôture.
2. Commencez avec l'émetteur de clôture en position OFF. Appuyez sur la flèche BAS (-) et tenez-la enfoncée jusqu'à ce qu'une barre verticale apparaisse dans la fenêtre de l'écran ACL (continuez de tenir la flèche BAS (-) enfoncée jusqu'à la fin de l'étape 3b). Cette barre sert à indiquer le mode dans lequel l'émetteur de clôture est présentement réglé. À moins que vous ne choisissiez de changer le mode, le collier récepteur fonctionnera sur le même mode que l'émetteur de clôture.
3. Pour modifier le réglage de mode, continuez d'appuyer sur la flèche BAS (-), puis appuyez sur la flèche HAUT (+) et relâchez-la. Chaque fois que vous appuyez sur la flèche HAUT (+) et que vous la relâchez, vous remarquerez que la barre verticale se déplace du mode A au mode B, puis au mode AB.
    a. Pour régler l'émetteur de clôture et le collier récepteur en mode A ou en mode B :
        i. Continuez de tenir la flèche BAS (-) enfoncée, puis appuyez sur la flèche HAUT (+) et relâchez-la pour sélectionner le mode désiré.
        ii. Une fois le mode désiré choisi, appuyez sur la flèche HAUT (+) et tenez-la enfoncée jusqu'à ce qu'un segment de barre apparaisse, suivi de trois tonalités émises par le(s) collier(s) récepteur(s). Le(s) collier(s) récepteur(s) est (sont) maintenant réglé(s) sur le mode choisi.
    b. Pour programmer l'émetteur de clôture en mode AB :
        i. Continuez de tenir la flèche BAS (-) enfoncée, puis appuyez sur la flèche HAUT (+) et relâchez-la jusqu'à ce que deux barres verticales apparaissent à l'écran.
        ii. Relâchez les boutons; la programmation est terminée.
        iii. Appuyez sur la flèche HAUT (+) pour allumer l'émetteur de clôture. Vous devriez voir apparaître deux barres verticales qui indiquent que l'émetteur de clôture est maintenant en mode AB.

Remarque : les colliers récepteurs ne peuvent pas être programmés en mode AB. Ils ne peuvent être programmés qu'en mode A ou en mode B. Les colliers récepteurs en mode A ou B recevront tous deux le signal radio émis par l'émetteur de clôture réglé en mode AB.

Manuel de dressage

La clôture intérieure pour animaux domestiques de Guardian[MD] fonctionne selon le principe du renforcement positif et négatif. Votre animal apprendra à éviter les zones-barrières que vous aurez définies après avoir reçu une correction électrostatique (renforcement négatif), et il apprendra également qu'il est plus à l'aise lorsqu'il évite les zones-barrières (renforcement positif).

Dans certains cas, il peut ne pas être nécessaire de dresser votre animal. Vous pouvez laisser votre animal se promener librement pour déterminer les nouvelles limites à ne pas franchir. **Surveillez votre animal lors de la première séance.** Les animaux apprennent plus ou moins vite, et il se peut que plusieurs répétitions soient nécessaires avant que votre animal ne comprenne et ne respecte les zones-barrières.

La première séance de votre animal

1. Amenez votre animal hors de la zone-barrière.
2. Activez le collier récepteur en faisant tourner le couvercle des piles en position ON (|). Placez le collier récepteur sur le cou de votre animal. Assurez-vous que le récepteur se trouve bien sous le cou de votre animal.
3. Laissez votre animal se promener librement afin qu'il apprenne à reconnaître les nouvelles limites.

Dressage avancé

Si votre animal est confus ou incertain de la manière d'éviter les zones-barrières, il se peut que vous ayez à montrer à votre animal comment le faire en suivant ces étapes de dressage faciles :

1. Placez un deuxième collier non métallique sur le cou de votre animal PAR-DESSUS le collier récepteur, puis mettez-lui une longue laisse. *Remarque : assurez-vous que le collier supplémentaire n'exerce aucune pression sur les contacteurs du collier récepteur.*
2. Faites marcher votre animal vers la zone-barrière. Aussitôt que vous entendez la tonalité ou que vous voyez que votre animal reçoit une correction électrostatique, tirez-le doucement hors de la zone-barrière et vers la zone sûre.
3. Récompensez votre animal et encouragez-le chaque fois qu'il quitte la zone-barrière.
4. Pratiquez cette technique quelques fois, jusqu'à ce que vous sentiez que votre animal maîtrise les zones-barrières à éviter.

Important : assurez-vous de ne jamais forcer ou pousser votre animal à entrer dans les zones-barrières.

Renseignements supplémentaires

- Le système ne doit être utilisé qu'avec des animaux en bonne santé. Communiquez avec votre vétérinaire si vous avez des préoccupations quant à l'état de santé de votre animal (médication, gestation, santé cardiaque, etc.).
- Ce système n'est pas conçu pour les animaux agressifs. Si votre animal représente une menace potentielle pour les autres, **N'UTILISEZ PAS CE SYSTÈME**. Si vous n'êtes pas certain que votre chien est agressif, veuillez consulter votre vétérinaire ou un spécialiste certifié en dressage.

Accessoires

Pour acheter des accessoires supplémentaires pour le système de clôture intérieure pour animaux domestiques Guardian[MD], veuillez entrer en contact avec le centre de service à la clientèle au 1-866-381-2785 (États-Unis) ou au 1-800-457-3911 (Canada) ou encore, consultez notre site Web à l'adresse www.guardianpet.net pour trouver un détaillant près de chez vous.

Composant	**Numéro de pièce**
Pile au lithium de 3 volts (emballage de deux)	RFA-35-11
Collier de rechange	RFA-308
Collier récepteur supplémentaire	M024801LFG
Émetteur de clôture supplémentaire	GWF11-11337
Contacteurs de rechange courts, longs et pour petits animaux	RK-17

Dépannage

L'émetteur de clôture ne semble pas fonctionner	• Vérifiez l'indicateur de segment sur l'émetteur de clôture • Vérifiez ou remplacez les piles de l'émetteur de clôture • Augmentez la portée de la zone-barrière de l'émetteur de clôture • Vérifiez que le réglage de l'émetteur de clôture correspond au réglage du collier récepteur. (Par ex., si l'émetteur de clôture est réglé en mode A, le collier récepteur doit être synchronisé pour se régler en mode A). Reportez-vous à la section « Caractéristiques supplémentaires » pour des directives
La portée de la zone-barrière est trop faible	• Vérifiez ou remplacez les piles du collier récepteur • Ajustez la portée de l'émetteur de clôture afin d'augmenter la taille de la zone-barrière
La portée de la zone-barrière est trop importante	• Ajustez la portée de l'émetteur de clôture afin de diminuer la taille de la zone-barrière
L'animal ne semble recevoir aucune stimulation	• Vérifiez ou remplacez les piles du collier récepteur • Utilisez la lampe test pour détecter la correction électrostatique • Vérifiez que les contacteurs du collier récepteur sont en contact direct avec la peau • Vérifiez le réglage de l'émetteur de clôture
La tonalité du collier récepteur est inaudible	• Vérifiez ou remplacez les piles du collier récepteur • Les animaux peuvent entendre facilement la tonalité, mais son volume se situe à un niveau difficilement perçu par les humains • Utilisez la lampe test pour vérifier la correction électrostatique du collier récepteur
Aucun segment sur l'émetteur de clôture	• Appuyez sur la flèche HAUT (+) • Vérifiez ou remplacez les piles de l'émetteur de clôture

Modalités d'utilisation et limitation de responsabilité

1. Modalités d'utilisation

Ce produit vous est offert à la condition que vous acceptiez sans modification les modalités et les avis contenus aux présentes. L'utilisation de ce produit implique l'acceptation de l'ensemble des modalités et des avis.

2. Utilisation normale

Ce produit est conçu pour une utilisation avec des animaux domestiques que l'on veut dresser. Il se peut que le tempérament particulier de votre animal ne soit pas adapté à ce produit. Nous ne recommandons pas l'usage de ce produit si votre animal pèse moins de 2 kg (5 lb) ou s'il est agressif. Si vous n'êtes pas sûr que ce produit convient à votre animal, veuillez consulter votre vétérinaire ou un spécialiste certifié en dressage.

Vous devez lire au complet le guide fourni avec le produit, ainsi que tous les avertissements.

3. Aucune utilisation illicite ou interdite

Ce produit est uniquement conçu pour être utilisé avec les animaux domestiques. Cet appareil de dressage pour animaux domestiques n'est pas destiné à faire du mal à votre animal, ni à le blesser ou à le provoquer. L'utilisation de ce produit à des fins autres que celles auxquelles il est destiné pourrait entraîner une infraction des lois fédérales, provinciales ou locales.

4. Limite de responsabilité

En aucun cas Radio SystemsMD Corporation ne sera tenue responsable des dommages directs, indirects, punitifs, imprévus, spéciaux ou consécutifs, ou de tout dommage découlant de l'utilisation ou du mauvais usage de ce produit ou lié à ceux-ci. L'acheteur assume l'ensemble des risques et des responsabilités liés à l'utilisation de ce produit.

5. Modification des modalités

Radio Systems Corporation se réserve le droit de modifier les modalités et les avis dans le cadre desquels ce produit est offert.

Conformité avec le FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements du FCC. L'utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : 1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible, et 2) cet appareil doit accepter l'interférence reçue, y compris une interférence qui peut nuire au fonctionnement.

Ce système a été mis à l'épreuve, et on a conclu qu'il était conforme aux limites établies pour un appareil numérique de catégorie B, en vertu de la section 15 des règlements du FCC. Ces limites ont pour objet d'assurer une protection raisonnable contre l'interférence nuisible lorsque le système est utilisé dans un milieu résidentiel. Ce système produit, utilise et peut diffuser de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'utilisation, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie qu'une interférence ne se produira pas dans un endroit particulier. Si ce système cause des interférences nuisibles pour la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant le système, on encourage l'utilisateur à essayer de corriger l'interférence au moyen d'une ou de plusieurs des méthodes suivantes :

- Changez l'emplacement de l'antenne réceptrice qui subit l'interférence.
- Augmentez la distance entre le système et le récepteur.
- Branchez le système à une sortie de circuit différente de celle à laquelle le récepteur est branché.
- Communiquez avec le centre de service à la clientèle au 1-866-381-2785 (États-Unis), ou au 1-800-457-3911 (Canada).

Des changements ou des modifications non autorisés au système, non approuvés par Radio Systems Corporation, peuvent entraîner la non-conformité avec les règles du FCC et annuler l'autorité de l'utilisateur quant à l'utilisation du système.

Mise en garde

Ce système n'est PAS une barrière solide. Ce système est conçu pour agir en tant qu'élément dissuasif et utilise la correction électrostatique pour habituer les animaux à demeurer à l'extérieur de la zone-barrière établie. Il est important que vous renforciez régulièrement le dressage avec votre animal. Puisque le niveau de tolérance à la correction statique varie d'un animal à l'autre, Radio Systems[MD] Corporation NE PEUT PAS garantir que le système empêchera dans tous les cas un animal d'entrer dans la zone-barrière établie. Tous les animaux ne peuvent pas être dressés pour ne pas entrer dans une zone-barrière. Par conséquent, si vous avez des raisons de croire que votre animal pourrait se blesser ou représenter un danger pour les autres si on l'empêche d'entrer dans la zone-barrière, vous NE POUVEZ PAS compter uniquement sur ce système pour dresser votre animal. Radio Systems Corporation DÉCLINE toute responsabilité relative aux blessures corporelles, aux dommages matériels, aux blessures ou au décès de votre animal, aux pertes financières ou aux dommages indirects découlant de l'entrée de tout animal dans la zone-barrière.

Garantie du produit

Veuillez enregistrer votre produit en ligne à l'adresse www.guardianpet.net ou communiquer avec notre centre de service à la clientèle au 1-866-381-2785 (États-Unis) ou au 1-800-457-3911 (Canada).

Pile perchlorate

Matériel perchlorate – une livraison spéciale peut s'appliquer.
Consultez le site Web www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Español

Muchas gracias por elegir Guardian®. Nuestra misión es ser la marca en la que más confíen los dueños de mascotas. Nuestro deseo es garantizar la seguridad de su perro al ofrecerle las herramientas y técnicas que le permitirán adiestrarlo con todo éxito. Si tiene preguntas, no dude en comunicarse con el Centro de atención al cliente llamando al 1-866-381-2785 (en Estados Unidos), al 1-800-457-3911 (en Canadá) o visitando nuestro portal en www.guardianpet.net.

Para asegurar la mejor protección que pueda ofrecer la garantía limitada, sírvase inscribir su producto en www.guardianpet.net, en el plazo de 90 días después de la compra. Al inscribirse, tendrá derecho a la garantía completa del producto y podremos atenderle más rápido cuando llame a nuestro Centro de atención al cliente. Además, no tiene que guardar el comprobante de compra del producto puesto que la inscripción sirve como tal. Y, lo más importante, Guardian nunca divulgará ni venderá sus valiosos datos personales a nadie.

Índice

Componentes 31
Otros artículos que puede necesitar 31
Cómo funciona el sistema 32
Definiciones básicas 32
Guía de operación
Cómo instalar el transmisor de la barrera de contención 33
Cómo configurar el transmisor de la barrera de contención 33
Cómo controlar el alcance de la barrera de contención mediante el collar receptor 34
Cómo ajustar el collar receptor de su mascota 34
Cómo fijar el collar 36
Pilas del collar receptor 36
Otras características
Opción de temporización 36
Opción de modos A, B y AB 37
Programación de los modos 38
Guía de adiestramiento
Cómo iniciar la primera sesión con su mascota 39
Adiestramiento adicional 39
Información adicional 39
Accesorios 40
Localización y resolución de fallas 40
Términos de uso y limitación de responsabilidad 41
Cumplimiento del reglamento de FCC 41
Advertencias 42
Garantía 42

Componentes

Transmisor de barrera de contención (3 pilas AA que no se incluyen)

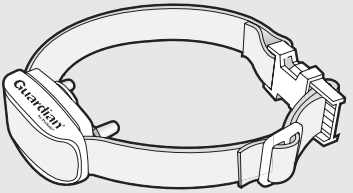

Collar receptor

(2) Pilas de litio de 3V, para el collar receptor (RFA-35-11)

Herramienta lumínica de prueba

Etiquetas antideslizantes para el transmisor

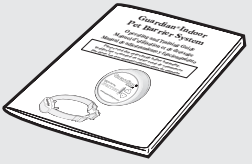

Guía de uso y adiestramiento

Otros artículos que puede necesitar

- Taladro y herrajes de montaje
- Collar y correa no metálicos
- Tijeras
- Encendedor

¿Desea ayuda para una instalación profesional?

Por un cargo adicional, los instaladores de los productos de la marca Invisible Fence® van hasta su casa y le instalan su nuevo sistema Guardian®. Comuníquese con su distribuidor local, llamando al 1-877-866-DOGS (3647) o visite nuestro sitio web en www.invisiblefence.com para mayor información.

Cómo funciona el sistema

El sistema de barrera de contención de mascotas para uso en áreas interiores, de Guardian®, ha demostrado ser seguro, cómodo y eficaz para mascotas de al menos 6 meses de edad y más de 5 libras de peso. El sistema se puede usar para mantener a la mascota alejada de una habitación determinada, para impedir que se suba a los muebles, la encimera o a la mesa, etc., simplemente colocando el transmisor de la barrera de contención cerca de un pasillo, bajo los muebles o sobre la encimera o mesa. El sistema funciona enviando una señal esférica de radio desde el transmisor de la barrera de contención. En situaciones normales, la señal puede formar un área de contención hasta de 12 pies de diámetro o 6 pies de radio desde el transmisor de la barrera de contención. Su mascota debe llevar un collar receptor con puntos de contacto que toquen su cuello. El transmisor de la barrera de contención se comunica con el collar receptor por medio de la señal de radio. Cuando su mascota entra en el área de contención, el collar receptor emite una serie de sonidos y los puntos de contacto emiten una señal de corrección estática gradual que no le hace daño, para llamar su atención, hasta que abandona el área de contención. La señal de corrección estática gradual atraerá la atención de su perro, pero no le hará daño. Está destinada a sobresaltarlo, no a castigarlo.

Definiciones básicas

Transmisor de la barrera de contención: Transmite una señal de radio inalámbrica.
Área de contención: Es el área a la que usted desea impedir el paso del perro.
Collar receptor: Recibe la señal de radio desde el transmisor de la barrera de contención.
Puntos de contacto: Emiten una señal de corrección estática gradual no perjudicial cuando la mascota entra en el área de contención.
Señal de corrección estática gradual: La corrección estática comienza en el nivel más bajo y aumenta automáticamente hasta el máximo a los 3 segundos de haber detectado la primera intromisión en el área de contención.

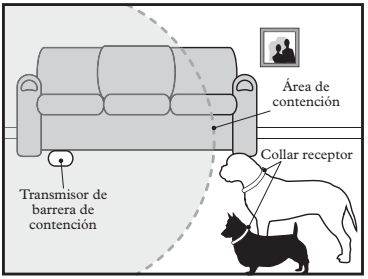

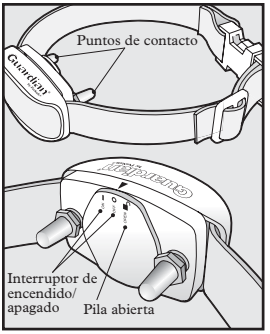

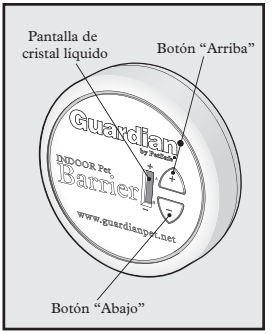

Guía de uso

Paso 1 Cómo instalar el transmisor de la barrera de contención

El transmisor de la barrera de contención emite una señal de radio desde todos los lados en forma circular. La señal se transmite a través de las paredes o del techo y el piso. El transmisor de la barrera de contención se puede colocar de forma plana sobre una superficie o se puede colgar de la pared. Si elige colgar el transmisor de la barrera de contención, tenga en cuenta que la señal se vuelve muy direccional; es decir, tendrá mayor fuerza en el área ubicada directamente al frente y detrás de la unidad. La señal tendrá menos fuerza a los lados de la unidad.

Nunca:

- Cuelgue la unidad de una pared metálica
- Coloque el transmisor de la barrera de contención sobre superficies metálicas
- Coloque el transmisor de la barrera de contención cerca de objetos metálicos grandes, como refrigeradores, máquinas lavadoras, etc.
- Coloque el transmisor de la barrera de contención cerca de altavoces

Para mantener fijo el transmisor de la barrera de contención sobre superficies lisas, coloque en la parte inferior de la unidad cuatro etiquetas de material antideslizante.

Importante: Para evitar dañarlo, no use el transmisor en superficies mojadas, en lugares húmedo ni cerca de piscinas. Este producto está diseñado para ser usado solamente en interiores. NO lo exponga a la lluvia o a la nieve.

Paso 2 Cómo configurar el transmisor de la barrera de contención

Importante: Nunca realice operaciones de ajuste cuando el perro tenga puesto el collar receptor.

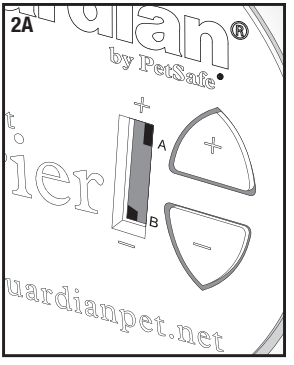

Encienda el transmisor de la barrera de contención y abra la puertecilla del compartimiento de pilas. Instale tres pilas alcalinas AA en el transmisor de la barrera de contención y vuelva a colocar la puertecilla del compartimiento de pilas. Voltee hacia arriba el transmisor de la barrera de contención y oprima una vez el botón con la flecha orientada hacia arriba (+) para encenderlo. Deberá ver una barra de color negro en la esquina superior derecha de la pantalla de cristal líquido, que indica que el transmisor de la barrera de contención está en modo A* (**2A**). También deberá ver una segunda barra de color negro en la parte inferior de la pantalla de cristal líquido, que indica que el alcance esta configurado a un segmento. Cada segmento representa aproximadamente dos pies de diámetro. Según la superficie sobre la que se encuentre el transmisor de la barrera de contención, se pueden crear áreas de contención de 2 pies hasta 12 pies de diámetro. Mediante las flechas orientadas hacia arriba (+) y hacia abajo (-), ajuste el alcance para abarcar el área de contención que desea.

*Todos los equipos de barrera de contención para áreas interiores y los collares receptores vienen configurados de fábrica en el modo A. La opción de modo A y B se ha diseñado para usarla en hogares donde haya más de una mascota y usted desee que una mascota pueda entrar en un área y otra no. Si en su hogar sólo hay una mascota, no necesita hacer funcionar al transmisor en otro modo que no sea el A. Para leer las instrucciones sobre cómo utilizar los modos A y B, consulte la sección de Información adicional de esta guía de uso y adiestramiento.

Paso 3 Cómo controlar el alcance de la barrera de contención mediante el collar receptor

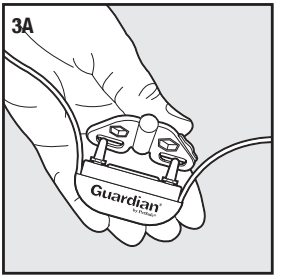

Debido a las propiedades inherentes a las señales de radio, es recomendable que verifique la cobertura del área de contención. Tome el collar receptor y, con sus manos alejadas de los puntos de contacto, encienda el receptor girando la tapa del compartimiento de pilas en sentido de las agujas del reloj, hasta la posición (|). Sostenga el collar receptor de modo que los puntos de contacto queden orientados hacia arriba. Coloque la herramienta lumínica de prueba en los puntos de contacto, de manera que el cable de la misma toque los puntos de contacto (**3A**). El logotipo de Guardian del collar receptor debe quedar orientado hacia el transmisor.

Comience desde una zona fuera del área de cobertura y camine lentamente hacia el transmisor de la barrera de contención. Usted se dará cuenta de que llegó al área de contención cuando el collar receptor emita una serie de señales acústicas agudas y la luz de prueba comience a parpadear Por cada sonido que escuche, verá parpadear la luz de prueba, lo que indicará que se está emitiendo la señal de corrección estática gradual. Tenga en cuenta que los perros pueden escuchar fácilmente la señal acústica del collar receptor, pero ésta puede emitirse a un volumen tan bajo que a usted le sea difícil escucharla. Verifique el alcance del área de contención desde varios ángulos, para asegurarse de que está cubriendo el área deseada.

Importante: Si, en el nivel máximo de ajuste, aún no logra el nivel de cobertura que desea, puede cambiar la ubicación del transmisor unos pies o cambiar la forma en que está colocado (por ejemplo, parado sobre un extremo en lugar de yacer de forma plana) para ayudar a cubrir el área deseada. Los objetos metálicos pueden alterar el campo magnético y modificar el alcance de la señal transmitida. El efecto sobre el alcance depende del tamaño y de la forma del objeto. Cuando el transmisor de la barrera de contención se coloca sobre un piso de hormigón, tiene lugar una ligera disminución del alcance de la señal debido a las piezas de refuerzo de acero que tiene el hormigón. El mejor alcance se obtiene cuando el transmisor de la barrera de contención se coloca sobre una superficie no conductora, como un piso o mesa de madera. El colocar el transmisor de la barrera de contención detrás de sofás o de camas, puede reducir el alcance a causa de los resortes metálicos que alteran el campo magnético.

Paso 4 Cómo ajustar el collar receptor de su mascota

Importante: Para que funcione de manera efectiva, es importante que el collar le quede bien ajustado a su perro y se coloque en el lugar correcto. Los puntos de contacto deben tocar directamente la piel del perro, por debajo del cuello.



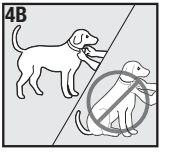

Siga los pasos siguientes, para garantizar un ajuste correcto:
1. Retire y deseche la etiqueta de seguridad de Guardian (***4A***).
2. Apague (○) el collar receptor girando la tapa del compartimiento de pilas hasta la posición central.
3. Para comenzar, coloque a su perro en una posición cómoda (***4B***).
4. Colóquele el collar receptor, de manera que el logotipo "Guardian by PetSafe" quede orientado hacia la barbilla de la mascota. Centre los puntos de contacto debajo del cuello del perro, de modo que le toquen la piel. Si el perro tiene un pelo largo o grueso, es posible que necesite recortar el pelo en la zona que rodea los puntos de contacto, para que el contacto sea uniforme.

Nota: El collar receptor trae puntos de contacto cortos. Puede adquirir puntos de contacto largos o puntos de contacto especiales para perros de cuello largo, en nuestro Centro de atención al cliente. Para mayor información, lea la sección de Accesorios de esta Guía de uso y adiestramiento.

5. Revise el ajuste del collar receptor, para que le quede bien al perro. Verifique el ajuste del collar, metiendo un dedo entre el extremo del punto de contacto y el cuello del perro. Debe quedar ceñido, pero no demasiado apretado (4B).
6. Déjele el collar puesto al perro por unos minutos y, luego, pruebe el ajuste otra vez. Vuelva a probarlo, a medida que el perro se vaya acostumbrando al collar.
7. Cuando haya determinado el ajuste apropiado del collar, puede recortar el pedazo sobrante de correa, como se indica (***4C***):
   a. Con un lapicero, marque el largo al que desea recortar el collar. Deje espacio por si su perro es joven o es de pelaje espeso.
   b. Quítele el collar receptor al perro y corte la parte de correa sobrante.
   c. Antes de poner el collar al perro, selle el borde cortado del collar, quemando las hilachas.

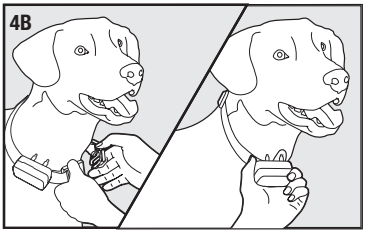

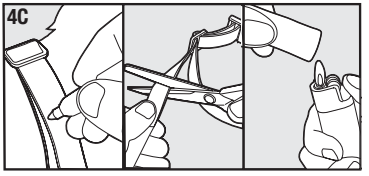

Importante: Para garantizar el uso cómodo, la seguridad y la efectividad del producto, verifique lo siguiente:

- **Verifique el ajuste del collar frecuentemente, para impedir que esté demasiado tenso. Debe poder meter un dedo entre el punto de contacto y la piel de la mascota.**
- **Nunca le deje puesto el collar receptor por más de 12 horas consecutivas.**
- **Examine minuciosamente a su perro, todos los días, para detectar cualquier signo de sarpullido o irritación de la piel.**
- **Si observa alguno de estos signos, deje de usar el collar por unos días.**
- **Si el problema persiste por más de 48 horas, consulte al veterinario.**
- **Debe lavar tanto el cuello de la mascota como los puntos de contacto una vez a la semana, con una toallita y jabón suave, y luego enjuagarlos bien. Si no sigue las medidas anteriores, puede aparecer una condición denominada necrosis por presión, que consiste en la muerte de la piel debido al contacto excesivo y prolongado contra los puntos de contacto.**

Cómo fijar el collar

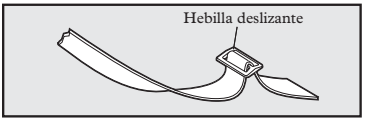

La hebilla deslizante impide que el collar se afloje.

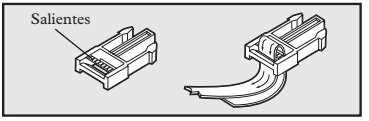

Los salientes deben estar orientados hacia arriba; el collar se deslizará si no queda bien enganchado.

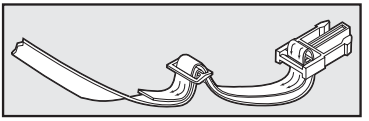

Las pilas del collar receptor

El collar receptor para uso en interiores, de Guardian®, usa dos pilas circulares planas de litio, de 3 V, de tamaño CR2032. Las pilas de repuesto se pueden comprar en muchas tiendas minoristas. Para hallar una tienda en su localidad, comuníquese con el Centro de atención al cliente, llamando al 1-866-381-2785 (en Estados Unidos), al 1-800-457-3911 (en Canadá) o visitando nuestro portal en www.guardianpet.net.

Cómo cambiar las pilas:

1. Gire la tapa del compartimiento de pilas en sentido contrario a las agujas del reloj, para ABRIRLO (🔓).
2. Saque la tapa y voltéela. Las pilas circulares planas de litio, de 3 V, se colocan dentro de la tapa.
3. Retire las pilas usadas e inserte las nuevas pilas, con el polo positivo (+) orientado hacia la tapa del compartimiento de pilas.
4. Inserte de nuevo la tapa en el collar y gírela, bien a la posición de apagado (○) o bien a la de encendido (|), para trabarla en su lugar.

La duración de la pila depende de la frecuencia con que el perro ponga a prueba el sistema y reciba la corrección estática. Inspeccione cada mes el collar receptor y el transmisor de la barrera de contención, para garantizar que las pilas funcionen correctamente. Para prolongar la vida útil de las pilas, le recomendamos apagar el collar receptor y el transmisor de la barrera de contención cuando no los use.

Otras características

Opción de temporización

Para proteger a su mascota, el collar receptor viene con una opción de temporización. Si el perro permanece en el área de contención por más de 15 segundos, el collar receptor dejará de emitir la señal de corrección estática gradual. El collar enviará una corrección estática cada 5 ó 10 segundos, al nivel máximo, hasta que la mascota abandone el área de contención. Una vez que sale del área de contención, el collar receptor se reinicia automáticamente y estará listo para enviar una señal de corrección estática gradual la próxima vez que la mascota entre en el área de contención.

Opción de modos A, B y AB

Las personas que tienen más de una mascota en casa, pueden comprar collares receptores adicionales para barreras de contención de mascotas en áreas interiores, de Guardian®, para usarlos con uno o más transmisores de barrera de contención de Guardian. Usted puede instalar en su hogar cualquier cantidad de transmisores de barrera de contención y puede usar cualquier cantidad de collares receptores con un transmisor de barrera de contención o más. Es posible que, si usted tiene más de un perro, desee permitirle el acceso a un área a una mascota y denegárselo a las otras. Puede lograrlo si compra collares receptores y transmisores de barrera de contención adicionales y usa las funciones de los modos A y B.

Todos los transmisores de barrera de contención de mascotas para áreas interiores y collares receptores, de Guardian, vienen configurados de fábrica en el modo A. Cada collar receptor puede funcionar en uno de dos modos diferentes: A o B. Para lograr diferentes configuraciones, cada transmisor de la barrera de contención se puede programar ya sea en el modo A, el B o el AB.

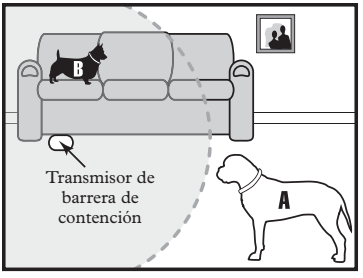

Si el transmisor de la barrera de contención y el collar receptor están en modo A, el transmisor de la barrera de contención deniega el acceso a las mascotas que lleven un collar receptor programado en modo A. Los collares receptores configurados en modo B no captarán las señales de un transmisor de barrera de contención configurado en modo A.

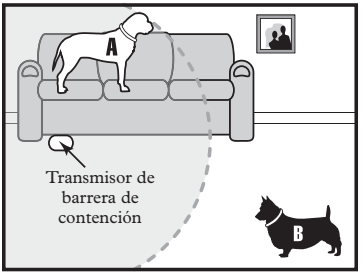

Si el transmisor de la barrera de contención y el collar receptor están en modo B, el transmisor de la barrera de contención deniega el acceso a las mascotas que lleven un collar receptor programado en modo B. Los collares receptores configurados en modo A no captarán las señales de un transmisor de barrera de contención configurado en modo B.

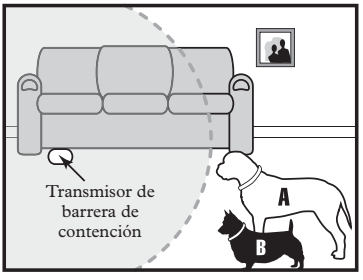

Si el transmisor de la barrera de contención está en modo AB, el transmisor de la barrera de contención deniega el acceso a todas las mascotas que lleven un collar receptor.

Programación de los modos

Toda la programación se realiza a través del transmisor de la barrera de contención y de manera sincronizada con el collar receptor. El collar receptor no se puede programar independientemente del transmisor de la barrera de contención.

Usted puede sincronizar varios collares receptores con un transmisor de la barrera de contención a la vez. No obstante, cerciórese de que todo collar receptor que no desee sincronizar esté apagado (O) mientras realiza el procedimiento de programación. Todo collar que se encuentre a 10 pies del transmisor de la barrera de contención y encendido (|) será programado. Antes de intentar programar el transmisor de la barrera de contención y el collar receptor, familiarícese bien con los 3 pasos que se explican a continuación.

Importante: No realice la configuración cuando la mascota tenga el collar receptor puesto.

1. Reúna los collares receptores que desee sincronizar con el transmisor de la barrera de contención. Enciéndalos (|) y colóquelos cerca del transmisor de la barrera de contención.
2. Comience con el transmisor de la barrera de contención apagado. Oprima y mantenga oprimido el botón con la flecha orientada hacia abajo (-) hasta que en la pantalla de cristal líquido aparezca una barra vertical (siga oprimiendo dicho botón hasta que termine de ejecutar el paso 3b). Esta barra indica el modo en que está configurado en ese momento el transmisor de la barrera de contención. A menos que decida cambiar el modo, el collar receptor se programará en el modo en que esté el transmisor de la barrera de contención.
3. Para cambiarlo, mantenga oprimido el botón con la flecha orientada hacia abajo (-) y oprima y suelte el botón con la flecha orientada hacia arriba (+). Cada vez que oprima y suelte el botón con la flecha orientada hacia arriba (+), notará que la barra vertical se moverá desde el modo A al modo B y al modo AB.
    a. Para programar el transmisor de la barrera de contención y el collar receptor al modo A o al modo B:
        i. Para seleccionar el modo deseado, mantenga oprimido el botón con la flecha orientada hacia abajo (-) y oprima y suelte el botón con la flecha orientada hacia arriba (+).
        ii. Una vez que haya elegido el modo deseado, oprima y mantenga oprimido el botón con la flecha orientada hacia arriba (+) hasta que aparezca un segmento de barra, seguido de tres pitidos del collar o de los collares receptores. El collar o los collares receptor(es) ya están configurados en el modo escogido
    b. Para programar el transmisor de la barrera de contención en el modo AB:
        i. Mantenga oprimido el botón con la flecha orientada hacia abajo (-) y oprima y suelte el botón con la flecha orientada hacia arriba (+), hasta que aparezcan dos barras verticales en la pantalla.
        ii. Suelte los botones. Ya ha terminado la programación.
        iii. Para encender el transmisor de la barrera de contención, oprima el botón con la flecha orientada hacia arriba (+). Deberá ver dos barras verticales que indican que el transmisor de la barrera de contención está en el modo AB.

Nota: Los collares receptores no se pueden programar en el modo AB. Estos sólo se pueden programar en el modo A o B. Los collares receptores configurados en modo A o en modo B pueden recibir la señal de radio emitida por transmisores de barrera de contención configurados en modo AB.

Guía de adiestramiento

El sistema de barrera de contención de mascotas para uso en interiores, de Guardian®, funciona en base al principio de refuerzo positivo y refuerzo negativo. Al recibir la señal de corrección estática gradual (refuerzo negativo), la mascota aprenderá a evadir las áreas de contención que usted haya establecido y aprenderá que es más agradable si las evita (refuerzo positivo).

En algunos casos, no será necesario adiestrar a la mascota. Puede dejarla andar libremente por la casa, para que pueda determinar los nuevos límites. **Supervise a la mascota durante la primera sesión.** Las mascotas aprenden a su propio ritmo; es posible que deba intentarlo varias veces para que su mascota llegue a comprender y a respetar las áreas de contención.

Cómo iniciar la primera sesión con su mascota

1. Saque a la mascota del área de contención.
2. Active el collar receptor girando la tapa del compartimiento de pilas a la posición de encendido (|). Colóquele el collar receptor alrededor del cuello del perro. Verifique que el receptor quede ubicado directamente bajo el cuello de su mascota.
3. Deje que el perro deambule libremente, para que aprenda los nuevos límites.

Adiestramiento adicional

Si el perro se muestra confundido o inseguro a la hora de evadir las áreas de contención, entonces tendrá que enseñarle cómo hacerlo. Para ello, siga los siguientes sencillos pasos:

1. Coloque un segundo collar, que no sea metálico, POR ENCIMA del collar receptor y átelo a una correa. *Nota: Asegúrese de que el segundo collar no ejerce presión sobre los puntos de contacto del collar receptor.*
2. Lleve a su perro hasta el área de contención. Tan pronto sienta el pitido o vea que su perro recibe la corrección estática, tire de la correa delicadamente para sacarlo del área de contención y regresarlo a una zona segura.
3. Premie al perro con elogios cada vez que salga del área de contención.
4. Practique esta técnica varias veces hasta que compruebe que la mascota domina la manera de salir de las áreas de contención.

Importante: Nunca obligue ni incite a la mascota a entrar en las áreas de contención.

Información adicional

- El sistema sólo se debe usar con mascotas saludables. Consulte al veterinario si tiene alguna inquietud sobre el estado de salud de su mascota (relacionada con medicamentos, estado de gestación, trastornos cardiacos, etc).
- El sistema no está destinado al uso con perros fieros o agresivos. Si su mascota representa un peligro para las demás personas, **NO USE ESTE SISTEMA**. Si no está seguro de si su perro es, o no, agresivo, consulte con el veterinario o con un entrenador titulado.

Accesorios

Para comprar accesorios adicionales para su sistema de barrera de contención de mascotas para uso en interiores, de Guardian®, y hallar una tienda en su localidad, comuníquese con el Centro de atención al cliente llamando al 1-866-381-2785 (en Estados Unidos), al 1-800-457-3911 (en Canadá) o visitando nuestro portal en www.guardianpet.net.

Componentes	**Número de pieza**
Pilas de litio de 3 voltios (paquete de dos)	RFA-35-11
Collar de repuesto	RFA-308
Collar receptor adicional	M024801LFG
Transmisor de barrera de contención adicional	GWF11-11337
Puntos de contacto de repuesto, cortos, largos y para perros pequeños	RK-17

Localización y resolución de fallas

El transmisor de la barrera de contención parece estar descompuesto	• Revise el indicador de segmento del transmisor • Revise/Cambie las pilas del transmisor de la barrera de contención • Aumente en el transmisor el alcance del área de contención • Verifique que la configuración del transmisor de la barrera de contención corresponda a las del collar receptor (por ejemplo, que el transmisor de la barrera de contención esté en modo A y el collar receptor esté sincronizado para captar el modo A). Consulte las instrucciones en la sección de Otras características
El alcance del área de contención es muy pequeño	• Revise/Cambie las pilas del collar receptor • Ajuste el alcance del transmisor de la barrera de contención, para aumentar el tamaño del área de contención
El alcance del área de contención es muy grande	• Ajuste el alcance del transmisor de la barrera de contención para reducir el tamaño del área de contención
La mascota parece no estar recibiendo la señal de estimulación	• Revise/Cambie las pilas del collar receptor • Use la herramienta lumínica de prueba, para verificar que haya corrección estática • Inspeccione el ajuste del collar receptor para verificar que las sondas sensoras hagan contacto directo con la piel • Revise la configuración en el transmisor de la barrera de contención
No se escucha la señal acústica del collar receptor	• Revise/Cambie las pilas del collar receptor • Los perros pueden escuchar fácilmente la señal acústica, pero esta puede emitirse a un volumen tan bajo que a usted le sea difícil escucharla • Use la herramienta lumínica de prueba, para verificar que haya corrección estática
No se muestran segmentos en el transmisor de la barrera de contención	• Oprima el botón con la flecha orientada hacia arriba (+) • Revise/Cambie las pilas del transmisor de la barrera de contención

Términos de uso y limitación de responsabilidad

1. Términos de uso

Este producto se le ofrece a condición de que acepte, sin variaciones, los siguientes términos, condiciones y observaciones. El uso de este producto implica la aceptación de la totalidad de dichos términos, condiciones y observaciones.

2. Sobre el uso debido

Este producto se ha diseñado para el adiestramiento de mascotas. Es posible que, debido al temperamento de su mascota, no pueda hacer buen uso de este producto. Le recomendamos que se abstenga de usarlo si su mascota pesa menos de 5 libras o si es una mascota muy agresiva. Si no está seguro de que éste sea un producto adecuado para su mascota, consulte con el veterinario o con un entrenador titulado.

Para saber si su uso sería apropiado, lea detenidamente la guía que se suministra con el producto y todas las advertencias específicas.

3. Sobre el uso ilícito o prohibido

Este producto está diseñado para ser usado solamente con mascotas. Es un dispositivo de adiestramiento, cuyo fin no es causar daño, lesiones ni incitar la agresividad de la mascota. El uso de este producto de otra manera que no sea aquella para la cual fue diseñado puede conducir a la infracción de leyes federales, estatales o locales.

4. Limitación de responsabilidad

En ningún caso, Radio Systems® Corporation se hará responsable por los daños directos, indirectos, punitivos, secundarios, especiales o derivados, ni por ningún tipo de daño que de cualquier manera surja o esté relacionado con el uso debido o indebido de este producto. El comprador asume todos los riesgos y toda la responsabilidad por el uso del mismo.

5. Modificación de los términos y condiciones

Radio Systems Corporation se reserva el derecho a modificar los términos, las condiciones y observaciones según los cuales se ofrece este producto.

Cumplimiento del reglamento de FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de los Reglamentos de FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: 1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y 2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluso aquellas que lo hagan funcionar de una manera no deseada.

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha demostrado que cumple con los requisitos respecto a los límites de un dispositivo digital de clase B, de conformidad con la Parte 15 de los Reglamentos de FCC. Estos límites se han establecido de manera que proporcionen una protección razonable contra las interferencias perjudiciales cuando se usa en zonas residenciales. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa según las instrucciones de la guía, puede producir interferencias perjudiciales a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se puede garantizar que no ocurrirán interferencias en algún caso en particular. Si el equipo produce interferencias que afecten la recepción de las señales de radio y televisión (lo cual puede determinar encendiendo y apagando el equipo), animamos al usuario a aplicar una de las siguientes medidas para corregir la interferencia:

- Cambiar de lugar la antena que está recibiendo la interferencia.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un tomacorriente de un circuito diferente al del circuito donde está conectada la antena receptora.
- Comuníquese con el Centro de atención al cliente llamando al 1-866-381-2785 (en Estados Unidos) y al 1-800-457-3911 (en Canadá).

El hacer cambios o modificaciones al equipo sin la autorización de Radio Systems Corporation puede conllevar a que se incumplan los reglamentos de la FCC y a invalidar el derecho del usuario a manejar el equipo.

Advertencia

Este sistema NO es un sistema de contención físico. Está diseñado para actuar como un medio de disuasión mediante corrección estática, para acostumbrar al perro a permanecer fuera del área de contención establecida. Es importante que adiestre a su perro mediante refuerzos, sistemáticamente. Debido a que el nivel de tolerancia a la señal de corrección estática es diferente para cada perro, Radio Systems® Corporation NO PUEDE garantizar que en todos los casos el sistema será capaz de mantener a la mascota fuera del área de contención establecida. No todos los perros se pueden adiestrar para que no entren en el área de contención. Por tanto, si por alguna razón usted cree que su perro puede hacerse daño o poner en peligro a los demás si no se mantiene fuera del área de contención, NO debe usar solamente este sistema para controlar a la mascota. Radio Systems Corporation NO se hará responsable por las lesiones a las personas, los daños materiales, las lesiones o la muerte de la mascota, las pérdidas económicas o cualquier perjuicio derivado de la entrada del animal en el área de contención.

Garantía del producto

Sírvase inscribir su producto en línea, en www.guardianpet.net o comuníquese con el Centro de atención al cliente, llamando al 1-866-381-2785 (en EE UU) o al 1-800-457-3911 (en Canadá).

Batería con perclorato

Material con perclorato: es posible que se requiera manipulación especial.
Consulte www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Radio Systems Corporation
10427 Electric Avenue
Knoxville, TN 37932
1-866-381-2785 (US)
1-800-457-3911 (Canada)
www.guardianpet.net
Protected by US Patents 7,046,152;
7,068,174; 7,117,822; 7,204,204; 7,278,376;
Other patents pending
400-949-11

©2007 Radio Systems Corporation